

Notice de montage - PLV ARTHUR 2

Eléments PLV



Composition de l'emballage :

- 1) 3 bases de socle
- 2) 2 clefs de fermeture
- 3) 3 panneaux

Temps de montage : 20 minutes
2 personnes sont nécessaires


Niveau de difficulté : facile



3 Bases de socle



3 Logos en relief

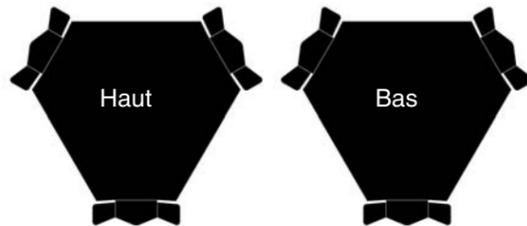

Clefs de fermeture



Panneaux



1




Composition de l'emballage :

- 1) 3 bases de socle
- 2) 2 clefs de fermeture
- 3) 3 panneaux

2

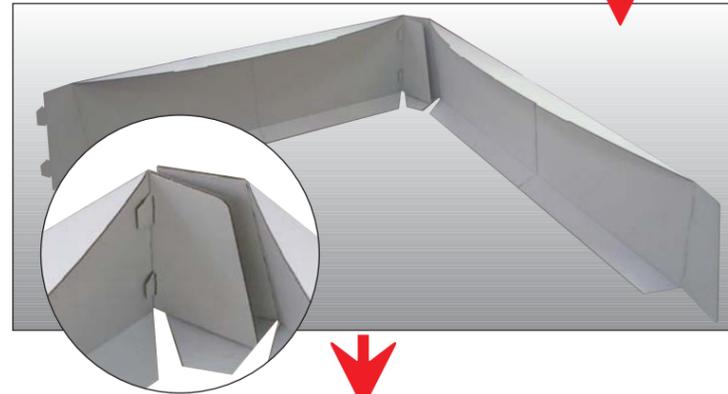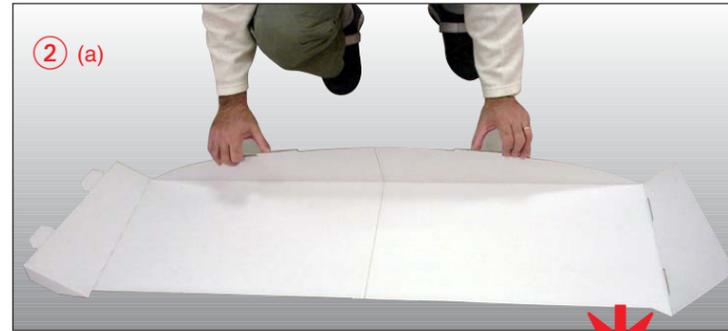


2 (b)

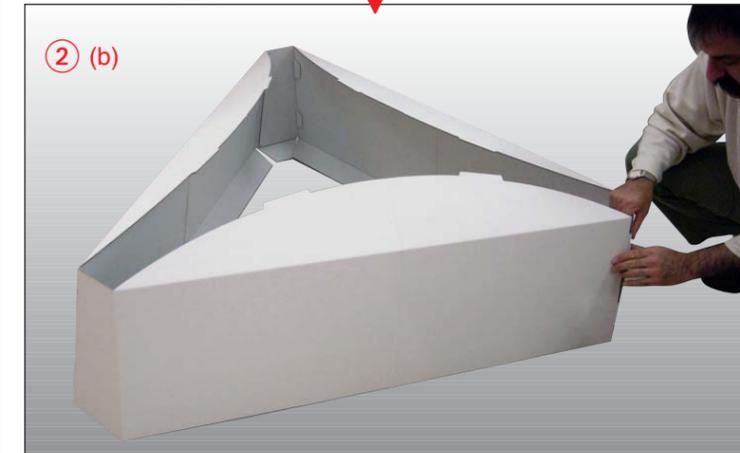

Bases de socle :

- a) Marquer correctement les plis des 3 bases socle.
- b) Assembler les 3 bases entre-elles à l'aide des pattes d'encliquetage.

3

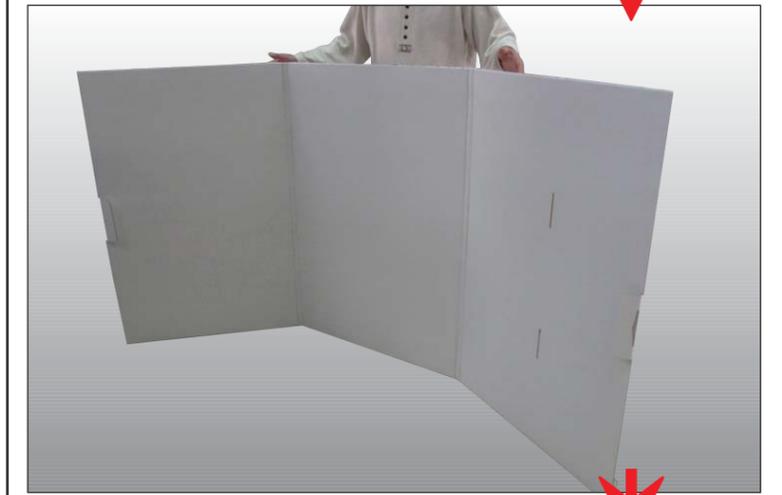

Panneaux :


- a) Déplier le premier panneau et le poser à plat sur le sol. Effectuer la même opération pour les deux autres panneaux.
- b) Marquer correctement chacun des plis.

4

Panneaux :

- b) Assembler les 3 panneaux entre-eux à l'aide des pattes d'encliquetage prévues à cet effet.

④ (b)


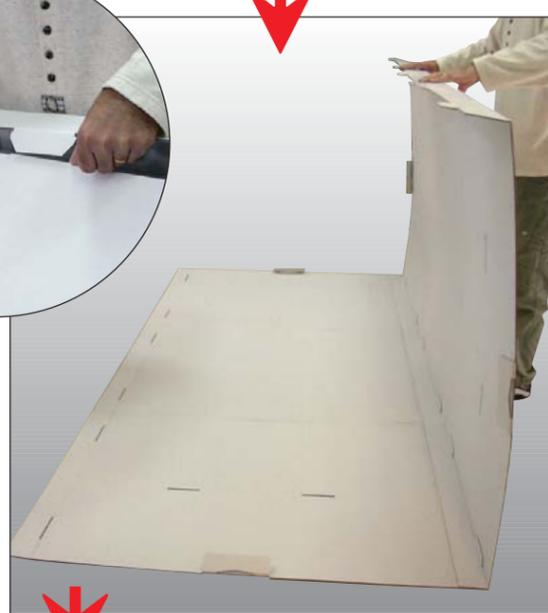


Les 3 panneaux assemblés forment le totem.

5

Clef de fermeture :


- a) Marquer correctement chacun des plis afin de faciliter le montage.

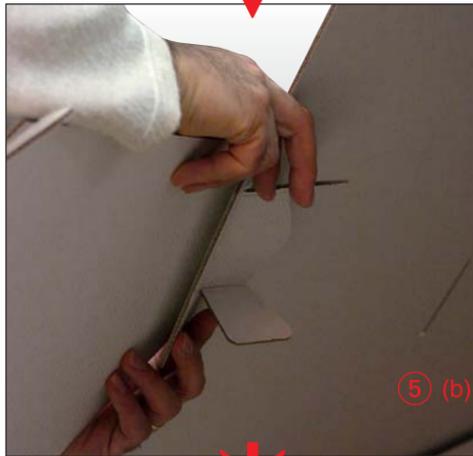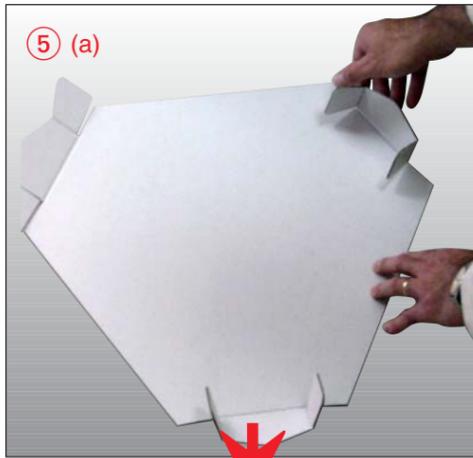

- b) Fixation de la première clef de fermeture sur le bas du totem.

Plier complètement les petites pattes de façon à les glisser dans les fentes. Puis les ouvrir afin de les verrouiller. Répéter l'opération pour chacune des pattes de fermeture.


Deux personnes sont nécessaires pour mettre en pression le galbe et fixer les deux clés au totem.

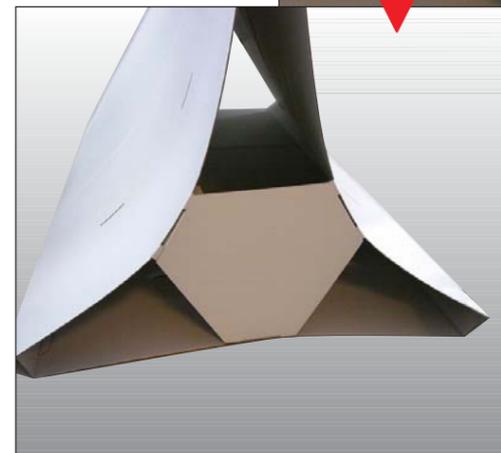

6

Totem :

- a) Ouvrir les grands rabats du socle et insérer le totem.
- b) Rabattre chacune des oreilles du socle pour caler et solidariser l'ensemble.

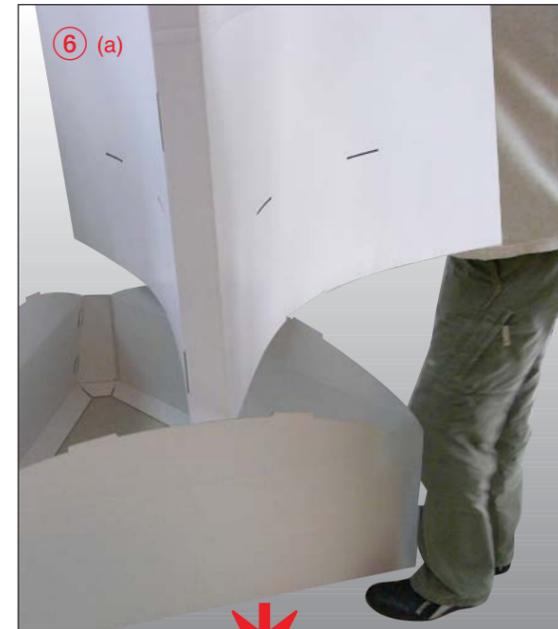**PLV montée**