

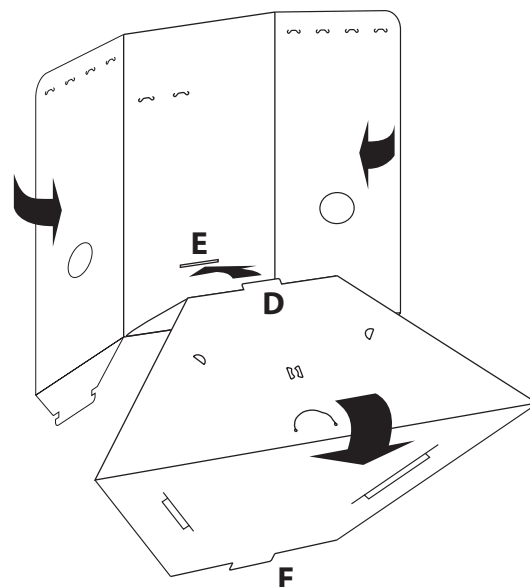
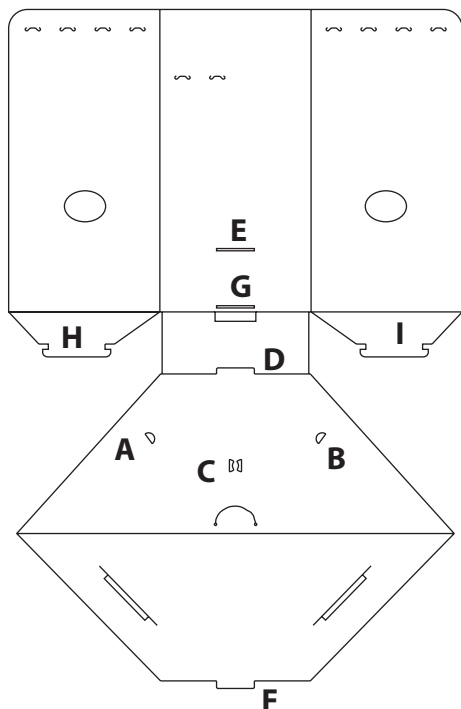


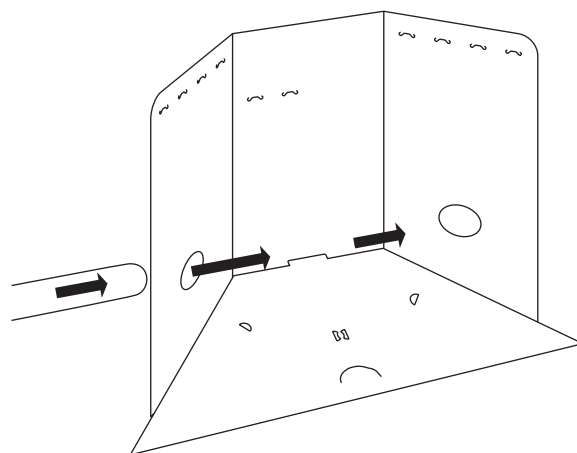

❶ Bien former tous les plis, notamment les plis des languettes **A**, **B** et **C** que l'on relève vers soi.

❷ Remonter la partie blanche vers le haut afin d'insérer la patte **D** dans l'évidement **E** correspondant. Replier ensuite le volet inférieur pour que la patte **F** rentre dans l'évidement **G**.

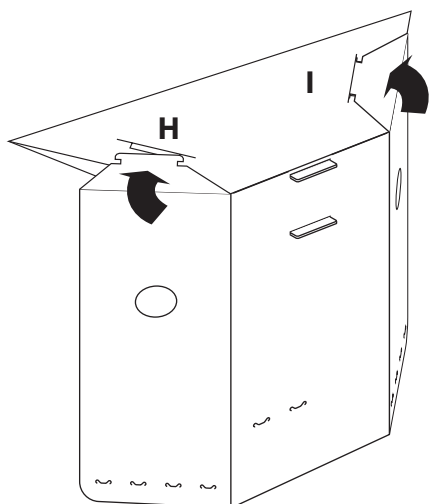

❸ Bloquer maintenant l'ensemble au moyen des deux encliquetages **H** et **I**. Il est plus aisé de retourner le présentoir pour effectuer cette opération.

❹ Insérer à présent le tube plexi dans les 2 trous oblongs.

