



Box présentoir à broches tout carton micro cannelure double EE
Fixation sur palettes avec agrafes en centrale

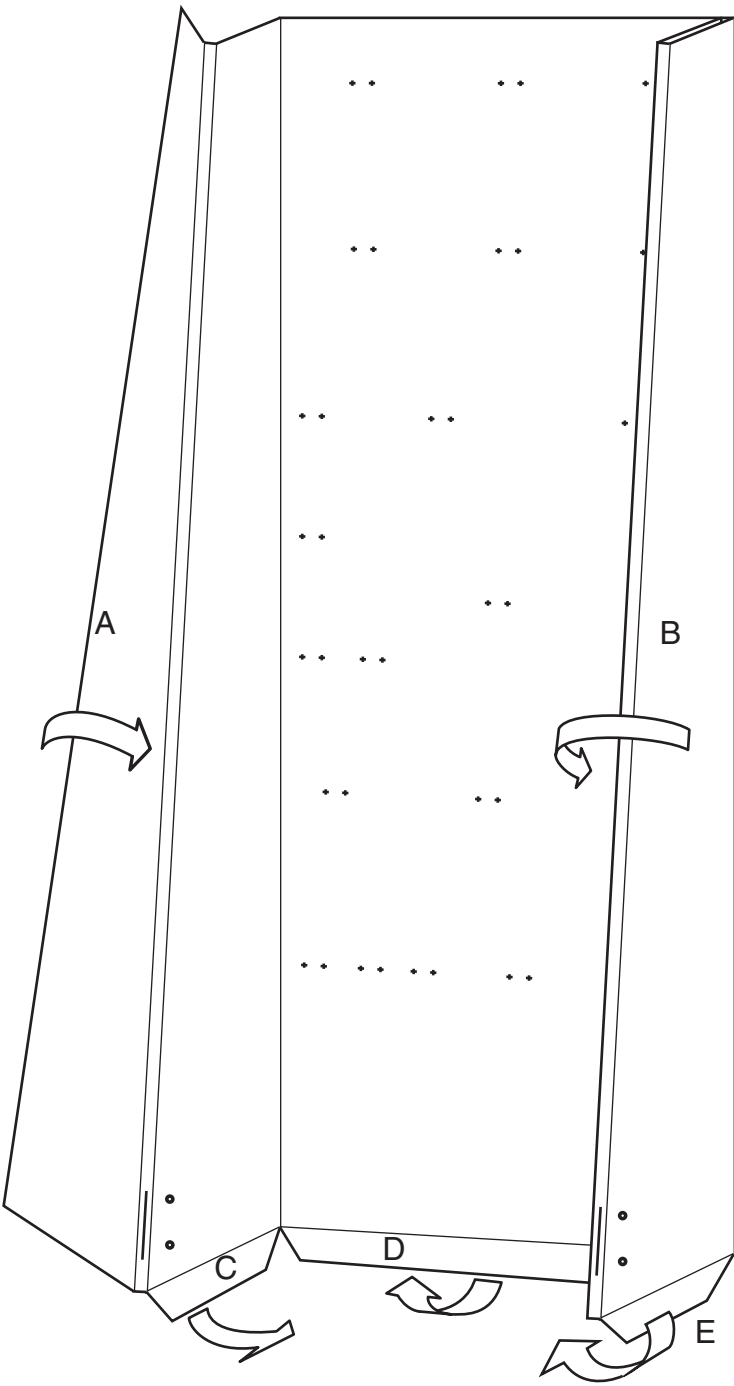


① Montage du Corps du box

Rabattre les 2 joues latérales (A et B) vers l'intérieur du box.
Plier et ramener les 3 rabats inférieurs (C, D et E) à l'intérieur du box.

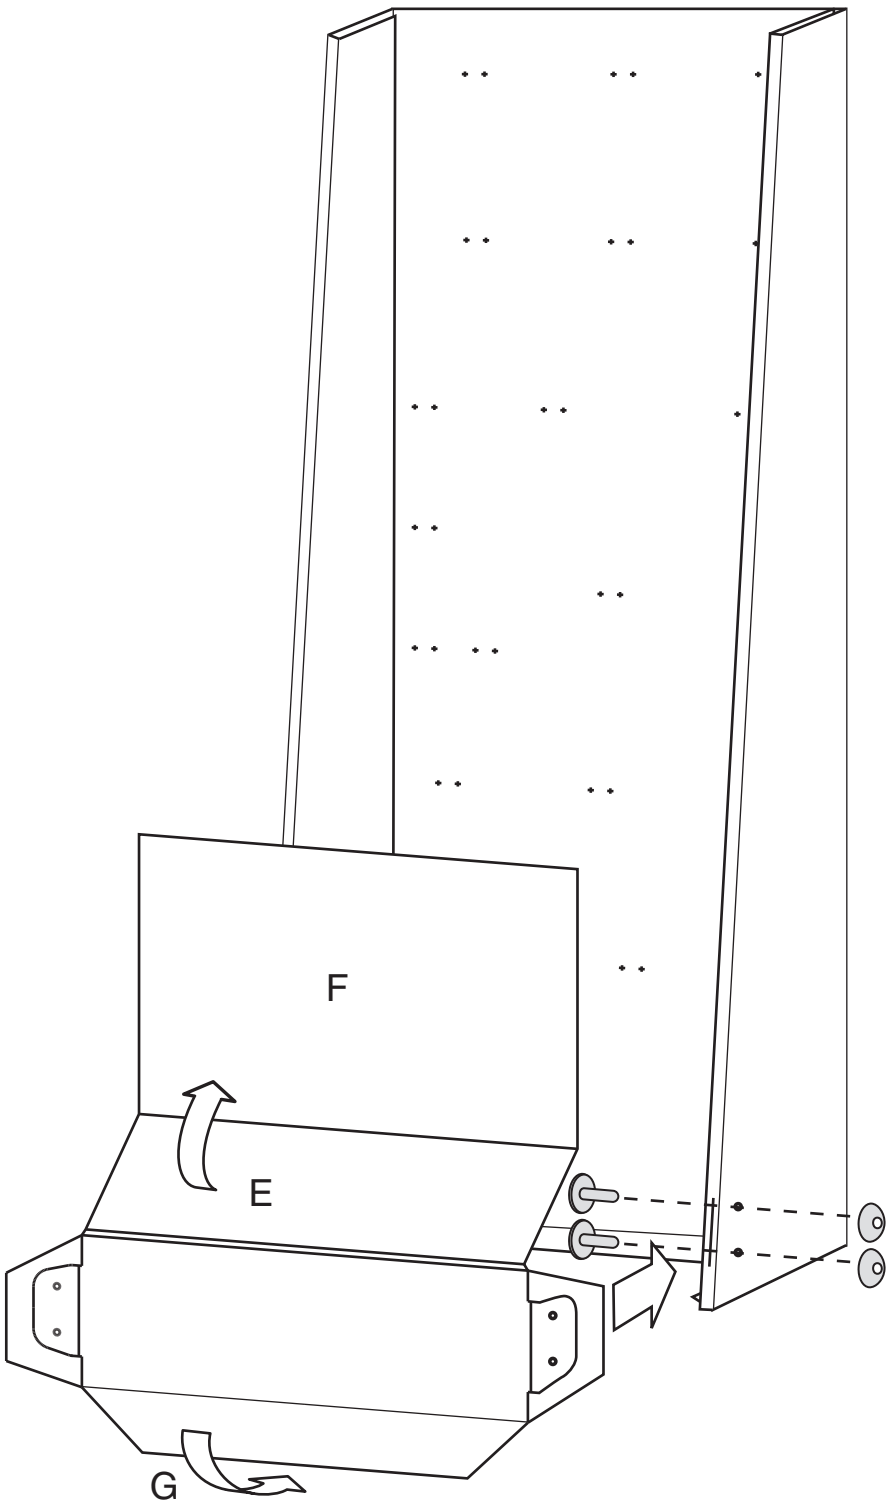

② Montage de la face avant

Plier les 2 pattes latérales vers l'arrière et les insérer dans les fentes prévues puis les verrouiller à l'aide des clips plastique.
Rabattre ensuite les volets (E, F et G) vers l'intérieur du box.

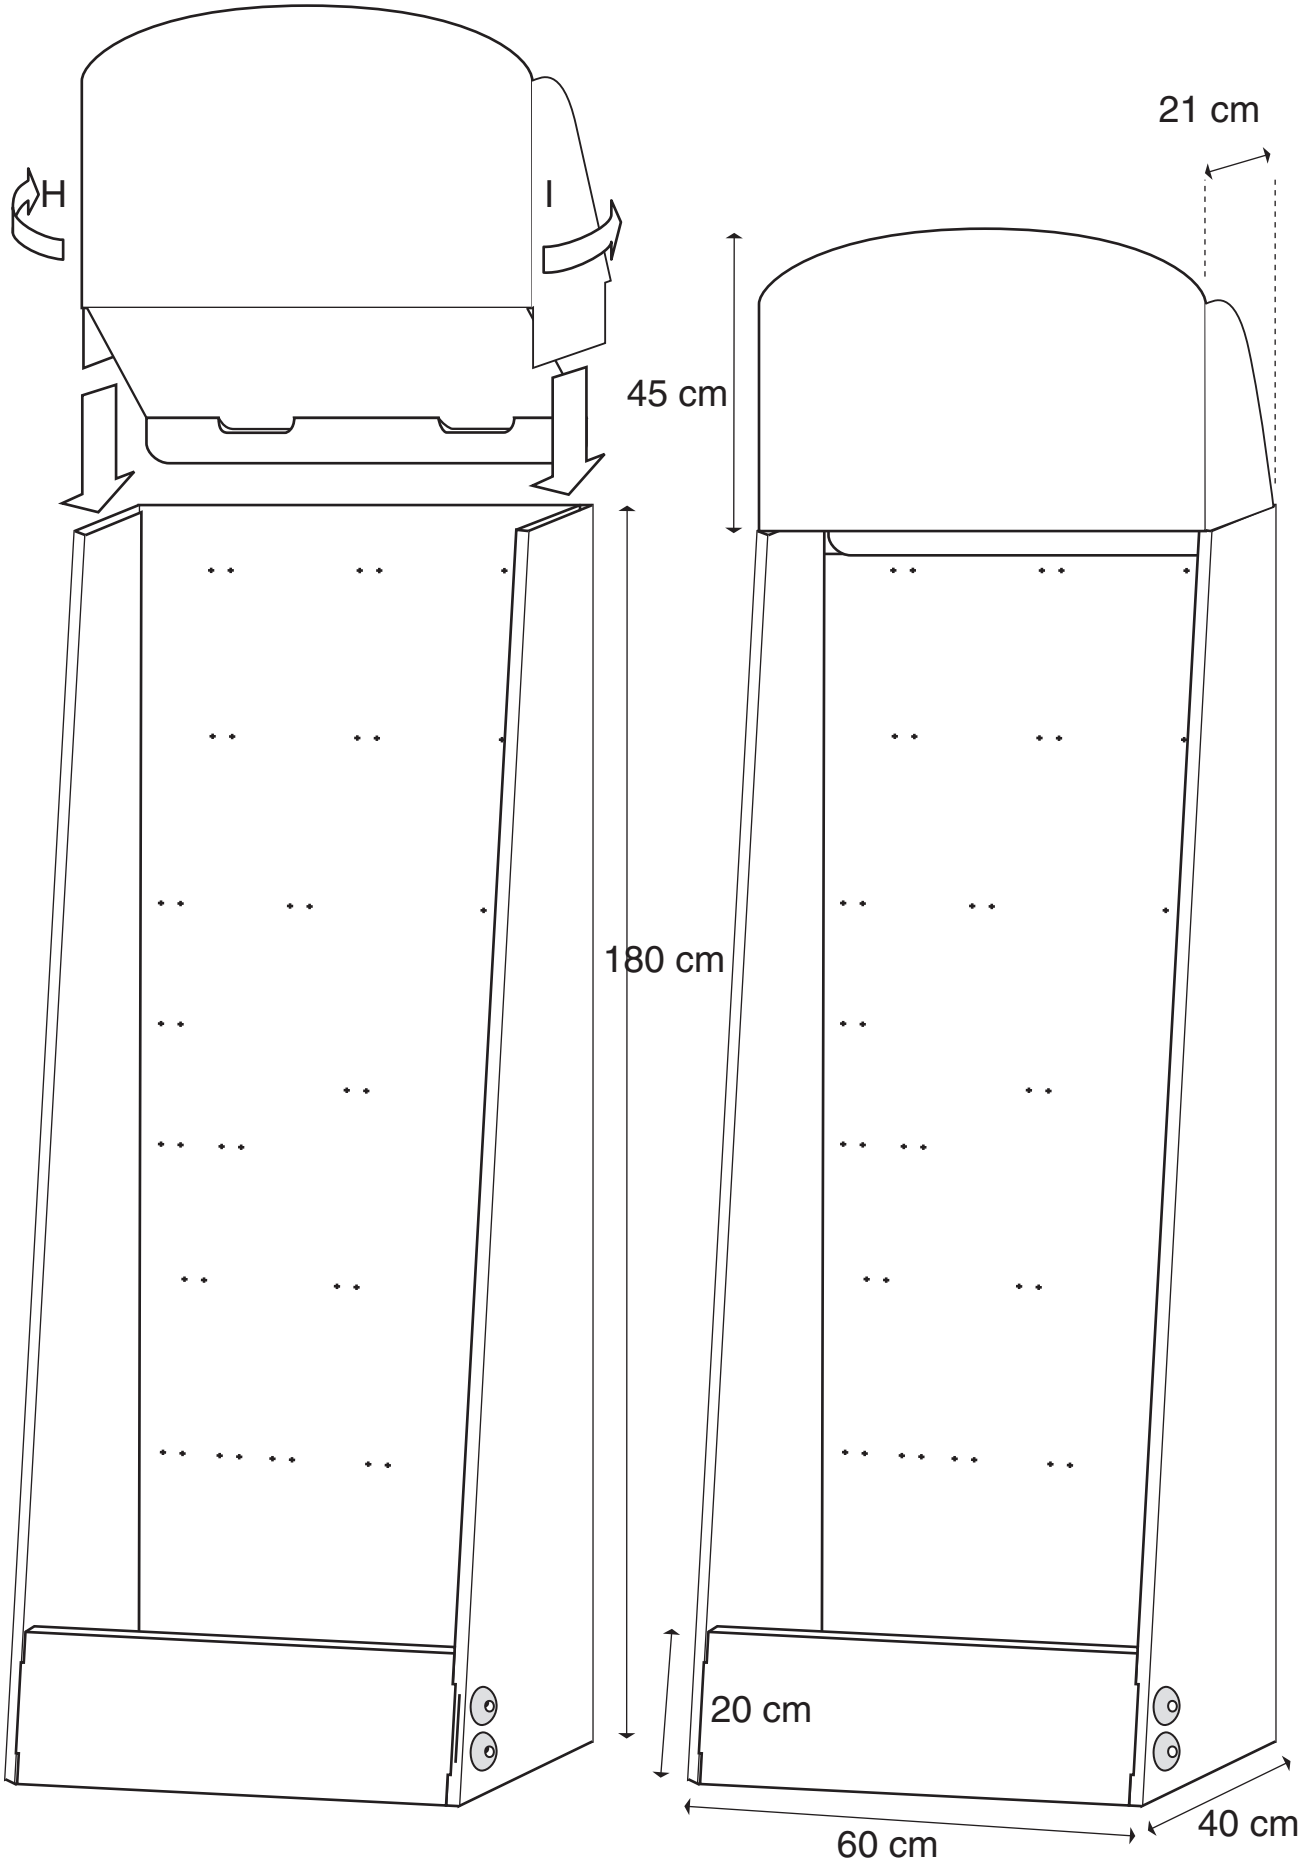

③ Montage du fronton

Plier les 2 pattes latérales (H et I) vers l'arrière et insérer leur partie inférieure dans la double épaisseur des joues du box