




**Notice de montage
PLV Frontière(s)**

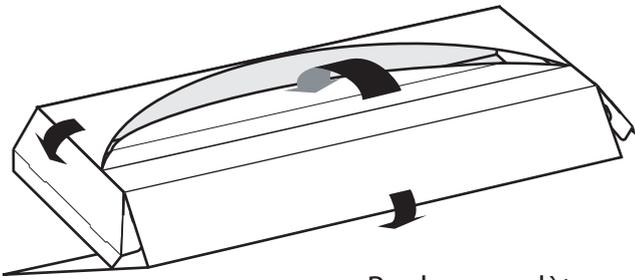

Rouler complètement
la demi-lune à l'intérieur
du socle vers l'avant.

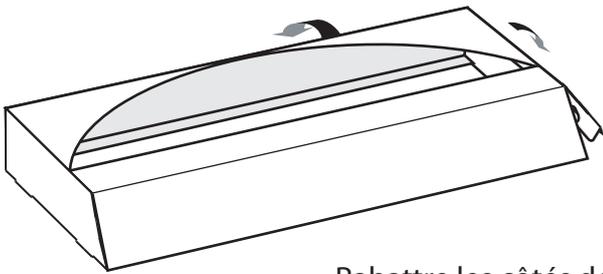

Rabattre les côtés de manière
à former complètement
la boîte du socle.

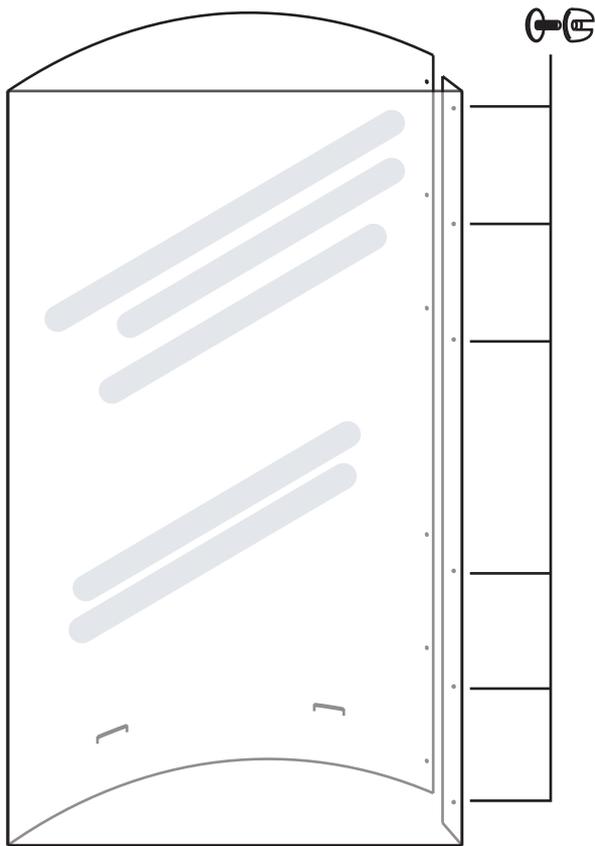

Encastrer maintenant le totem
dans l'ouverture semi cylindrique
avec précaution.

