



NOTICE DE MONTAGE

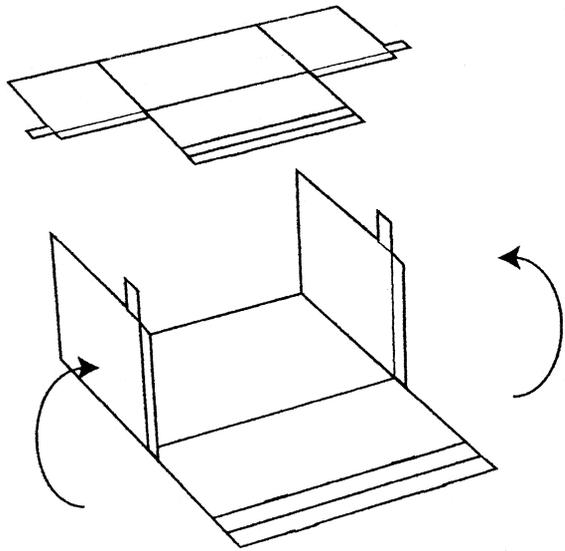


1 Rabattre les cotés.

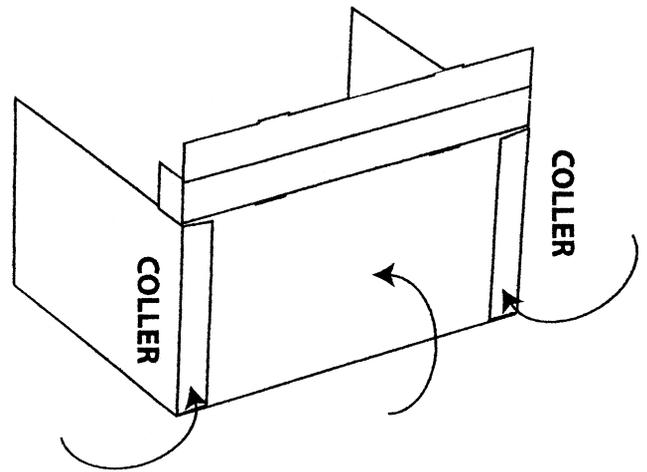


Soulever le fond.

2 Coller les deux pattes latérales sous le fond.

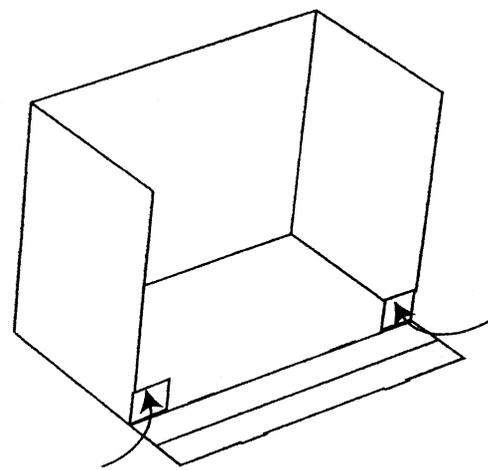


Redresser la boîte.
Rabattre les deux petites pattes
latérales.

3

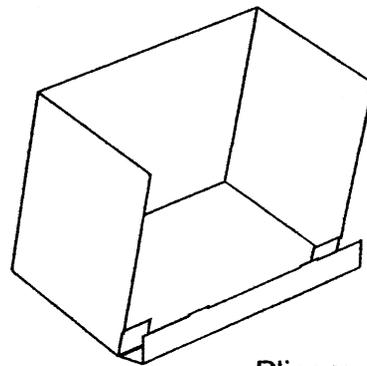


Vue de côté

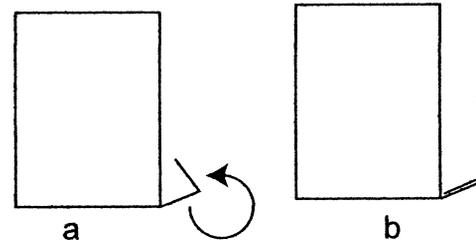

a


b

Plier sur elles même les pattes avant.

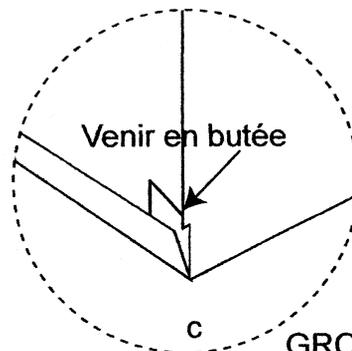

Venir en butée

c

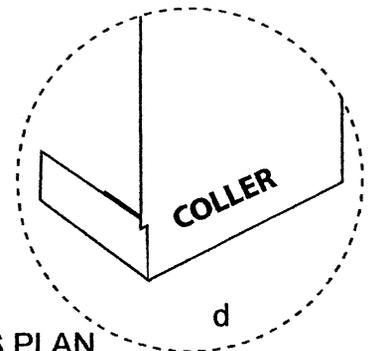

COLLER


d

GROS PLAN

Vue de côté

4

Coller sur les pattes latérales.

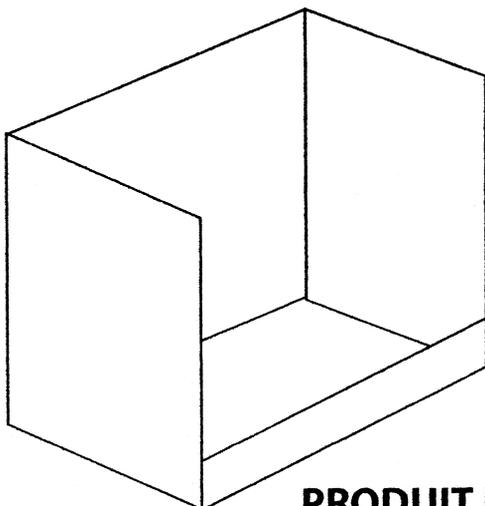

PRODUIT FINI