


KIT PLV ARTY'S


Principe de montage sur potence métallique

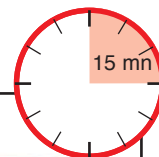

KIT PLV ARTY'S ÉLÉMENTS FOURNIS :

- Accessoires
 - 1 sachet de 6 clips.
 - 2 potences livrées en 2 pièces chacune, à assembler.
- 1 fronton
- 1 kakémono

Le kit

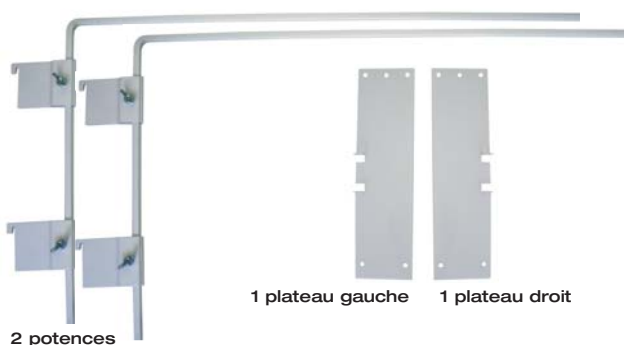

2 potences

1 plateau gauche

1 plateau droit



1 sachet de 6 clips harpon plastique
(4 clips pour le montage du fronton et 2 clips pour le montage des kakémonos)
Réf. ARTYACCLPV
4017808302584

1 fronton




2 kakémonos
identiques
(R°/V° différents)





NOTICE DE MONTAGE

1 Assembler les 2 plateaux sur les deux potences

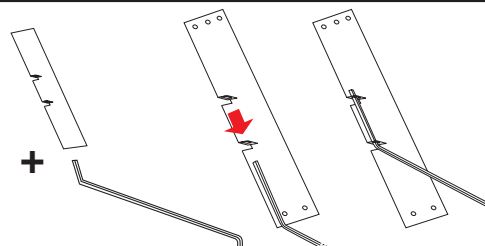


2 Positionner les 2 potences sur la gondole en fixant les "palettes" sur les 2 crémaillères.

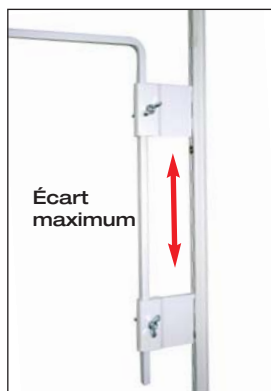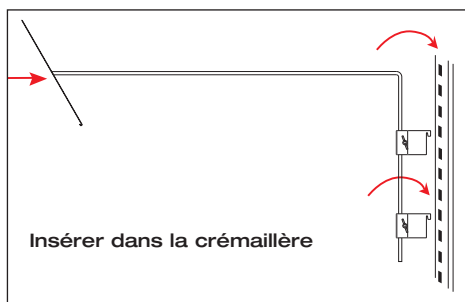

Accrocher la potence sur la crémaillère en ajustant les parties mobiles au pas des trous de la crémaillère. Les écarter le plus possible pour une stabilité optimum.

3 Placer le fronton sur les potences.

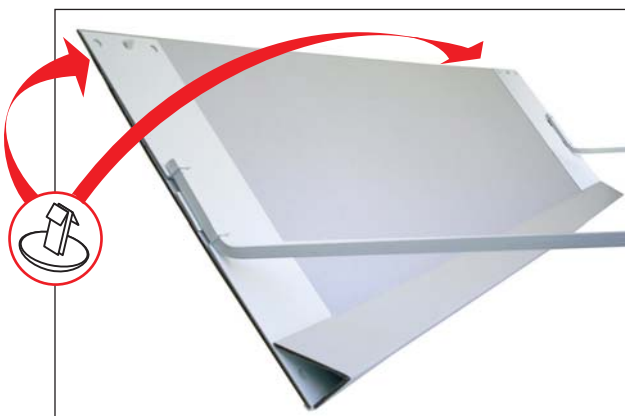

Vue de dos



Vue de face

Caler la PLV carton dans la gorge du bas de la potence.
Rendre solidaires le fronton et les deux platines au moyen des deux clips plastique.

4 Placer le kakémono sur la potence.

Mettre en place les kakémonos sur la barre horizontale en enroulant la partie supérieure sur la barre. Verrouiller au moyen des clips.



Utiliser deux clips par kakémono

