

NOTICE DE MONTAGE PRÉSENTOIR

Sève de bouleau
des monts d'Ambazac




corps du
présentoir




fronton

BIEN MARQUER LES PLIS AVANT LE MONTAGE DU PRÉSENTOIR

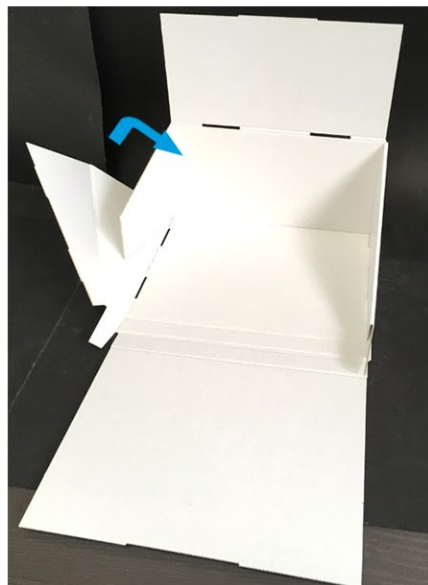

❶ Replier les côtés du présentoir sur eux-mêmes en emprisonnant les pattes arrières

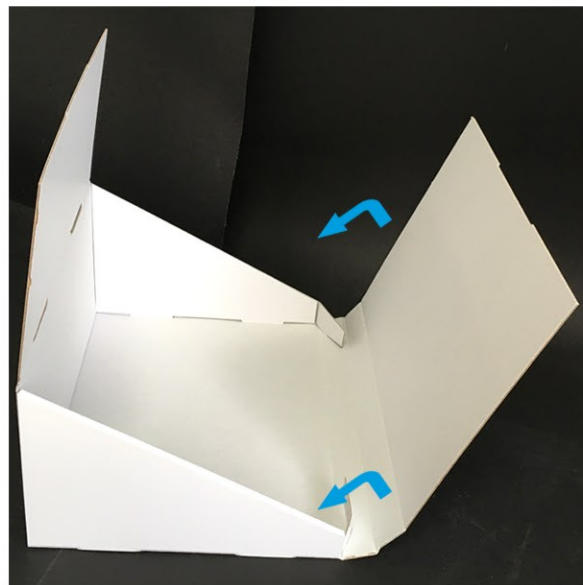


❷ Replier la partie avant en emprisonnant les pattes avant



❸ Attention à bien marquer le rebord avant



❹ Rabattre le dos

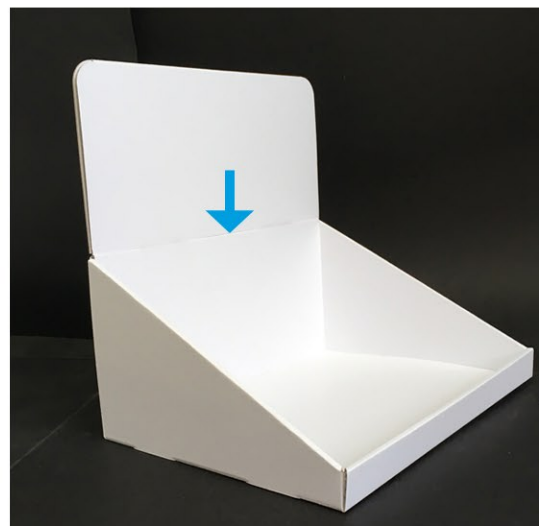

❺ Replier le fronton sur lui-même et insérer les pattes dans les fentes du haut du présentoir