



NOTICE DE MONTAGE TOTEM

Attention de ne pas marquer le carton au moment de la mise en forme.

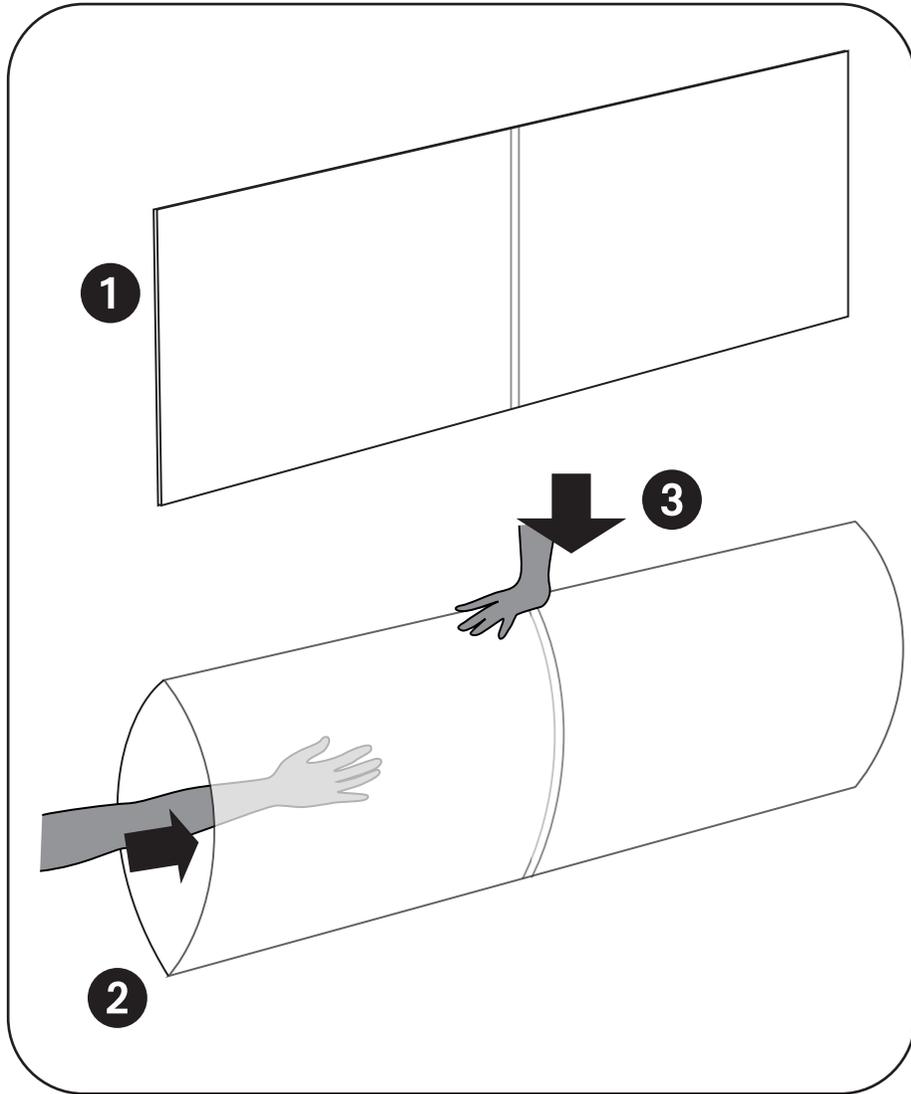


Appuyer doucement au niveau du raineur

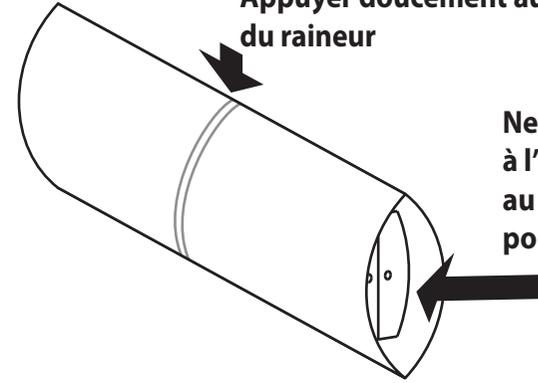


Ne pas hésiter de passer le bras à l'intérieur du totem au plus près du raineur pour écartier les deux faces

1 Déplier le totem et le mettre en forme en appuyant sur un des côtés.

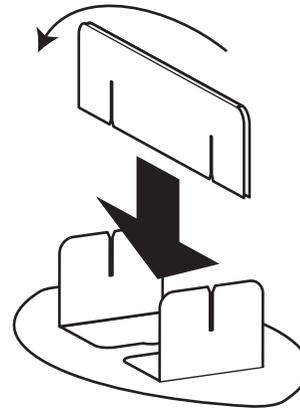

2 Replier le croisillon sur lui-même et l'insérer sur le pied.

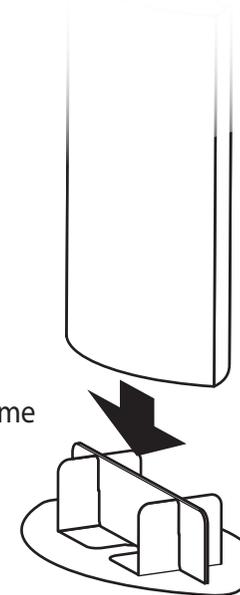

3 Placer le totem sur le pied.

