

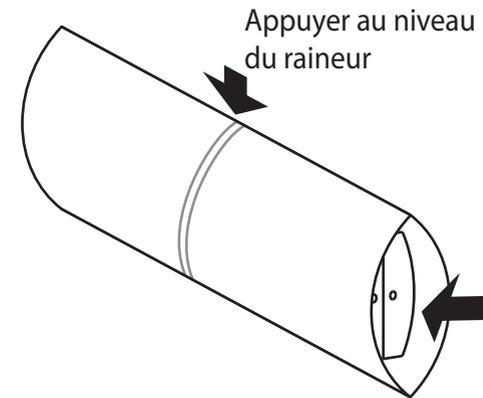


NOTICE DE MONTAGE TOTEM


Attention de ne pas marquer le carton au moment de la mise en forme.

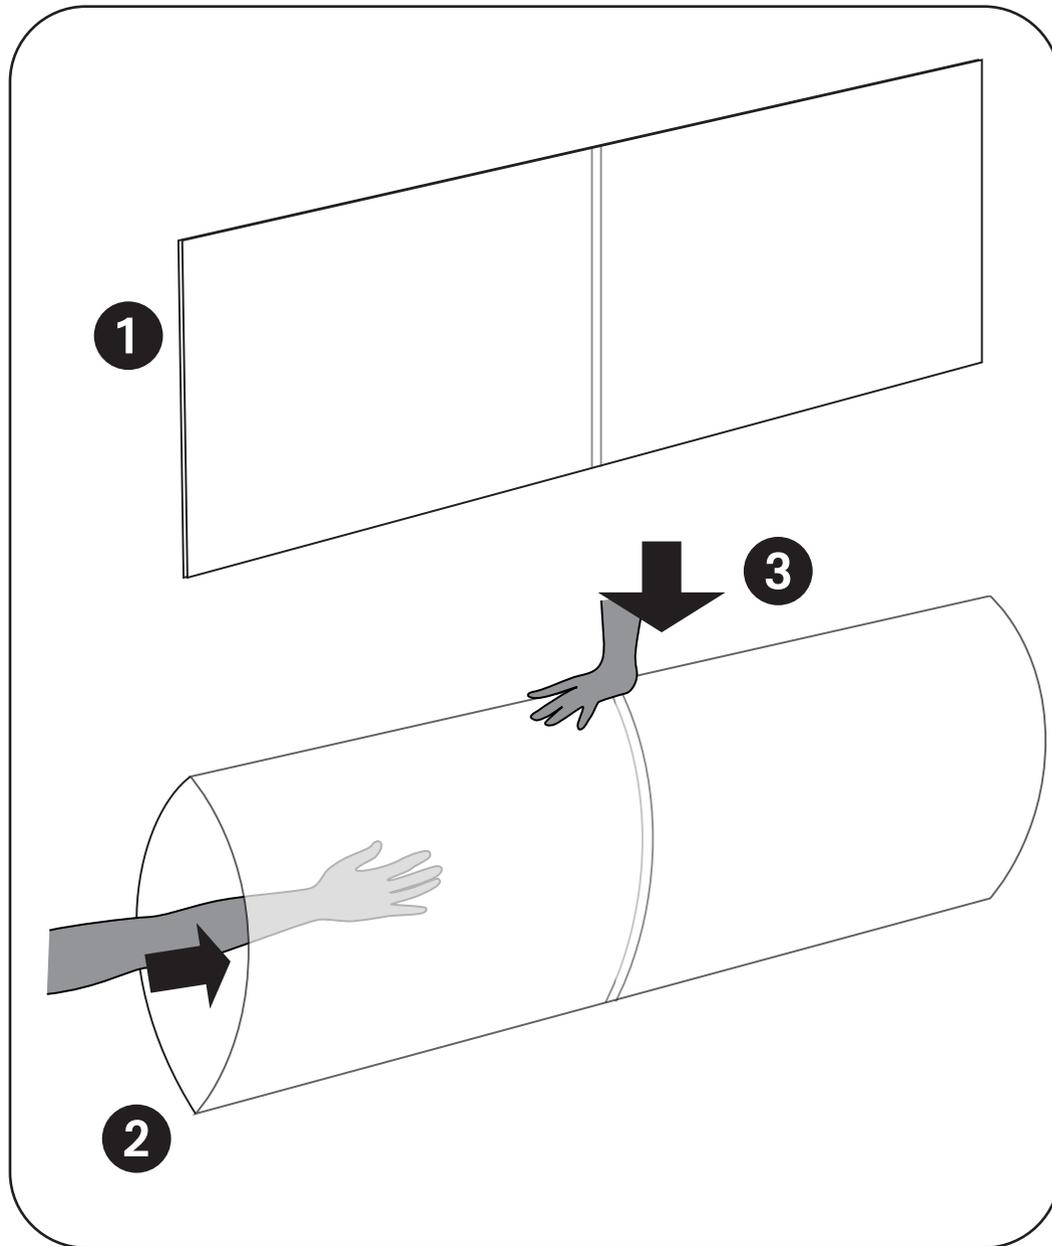

- 1 Déplier le totem et le mettre en forme en appuyant sur un des côtés.

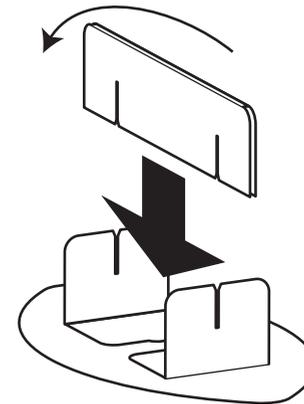

- 2 Replier le croisillon sur lui-même et l'insérer sur le pied.

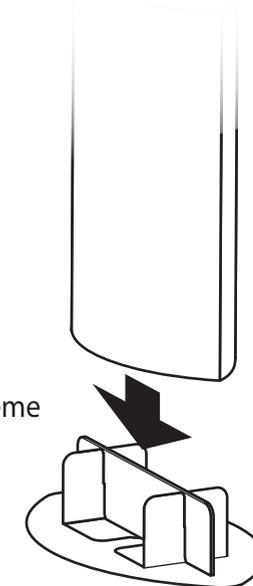

- 3 Placer le totem sur le pied.

