

Fronton : proposition 1

les frontons sont aux dimensions des linéaires

on fabrique des frontons de 100 cm ou de 133 cm en fonction des magasins

Pose sur tablette métal :

- aimants antigliss

1 - Identifier le côté droit et gauche du fronton (les pattes se plient vers l'intérieur)
Puis placer les éléments à plat.

joue gauche



joue droite





2 - Positionner et visser énergiquement les deux côtés sur la face à l'aide des vis et écrous papillons fournis



Visser les 4 aimants anti-gliss dans les trous situés sur les retours bas

Plier à 90° au niveau des pointillés

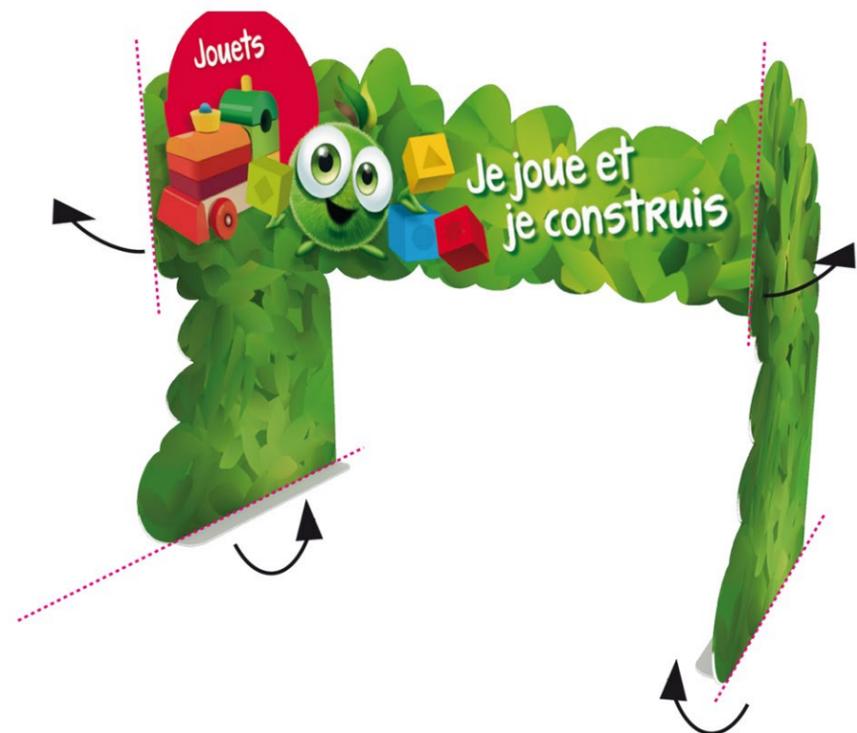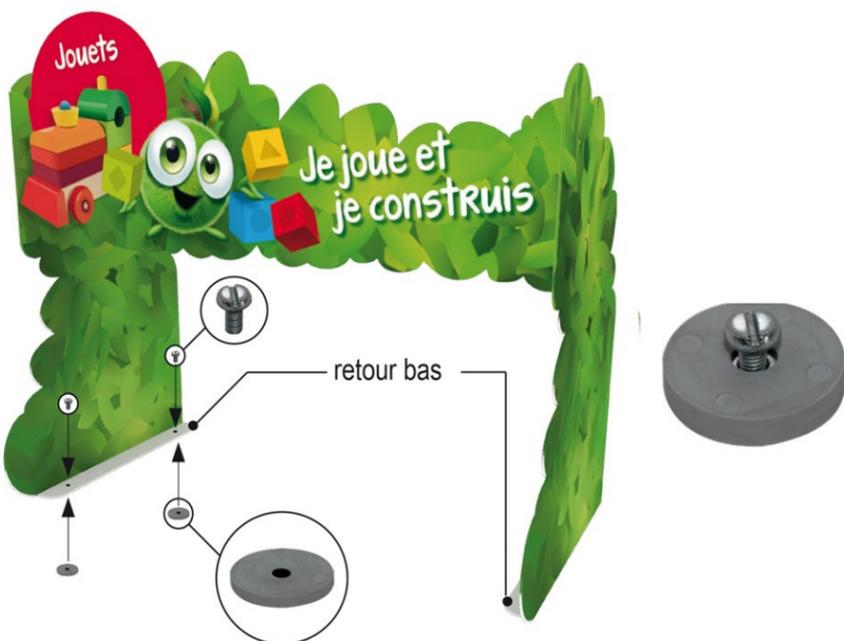

Pose sur tablette bois :

- possibilité de visser directement dans la tablette
- fixation par étau