




Notice de montage
présentoir de comptoir
Tom's sunscreen

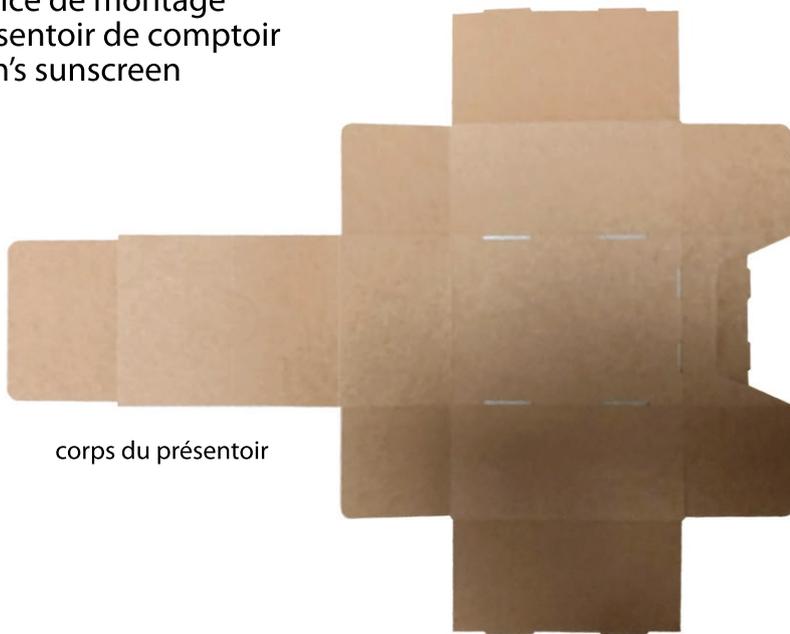

corps du présentoir

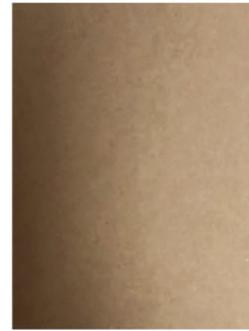

plancher

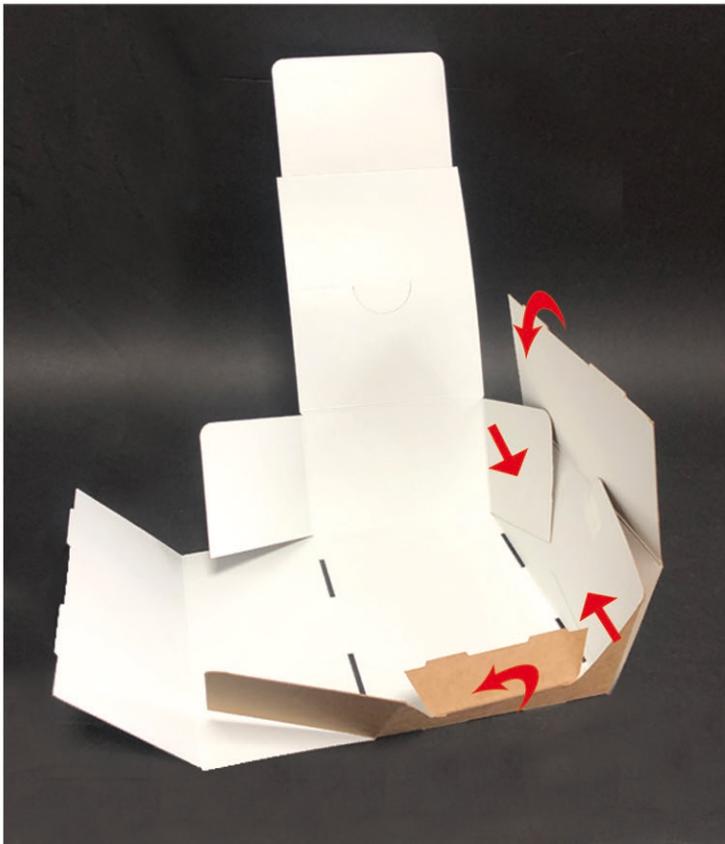

• Rabattre les pattes et les enfermer dans les retours côtés.

• Replier le retour face avant

• Pour la mise en place, replier le fronton à l'intérieur

