

# Notice de montage vitrine Janod

## Contenu du kit vitrine



extérieur gauche milieu gauche milieu droit extérieur droit



4 tobleron/raidisseurs



1 sachet de vis

silhouette fumée


pied stabilisateur




silhouette fusée



silhouette logo

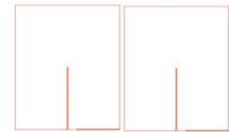


1 cube h. 60 cm avec croisillons

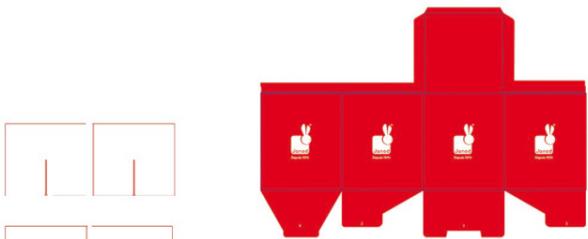


2 cubes h. 45 cm avec croisillons

## Montage du fond

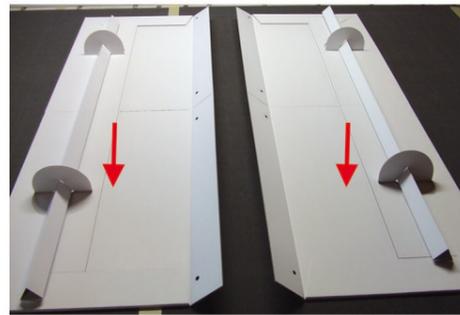

1 Déplier les panneaux extérieurs gauche et droit. Former les raidisseurs en triangle et insérer les dans les guides verticaux.

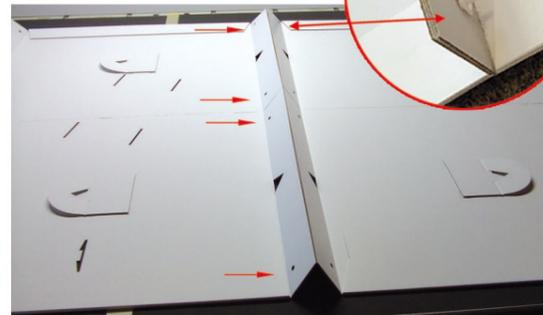

2 Déplier les deux panneaux centraux puis assembler les entre-eux par des vis.



3 Former les raidisseurs en triangle et insérer les dans les guides horizontaux.



4 Relier les panneaux extérieurs aux panneaux centraux par des vis.



5 Replier le pied stabilisateur sur lui-même et engager le dans la fente basse du milieu gauche.



6 Verrouiller les deux retours du relief «fumée». Insérer les pattes dans les fentes du fond.

7 Placer le fusée et le logo suivant visuel.

## Montage des 3 cubes



1 Former le cube en fermant le dessous suivant l'ordre des chiffres imprimés.



### REMARQUE

Pour replier le cube : après avoir ouvert le couvercle et retiré les croisillons, appuyer **délicatement** sur le milieu du dessous du cube.



2 Former une croix avec les croisillons et les insérer dans le cube. Refermer le couvercle intégré.

## Vue finale

